



Ladder-Free Solutions™

Râteau à neige


Rallonge en 10 pièces



Modèle **SR3616-1**

**Guide
d'utilisation**

Contenu cluded

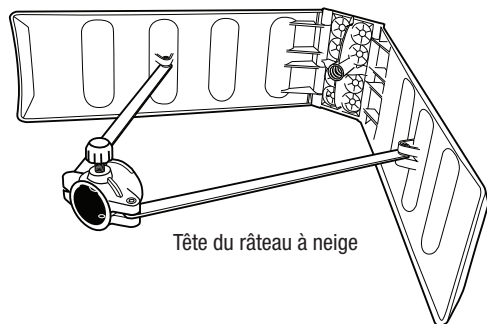

Perche supérieure




Perche(s) d'extension



Perche d'extrémité




Sangle en nylon

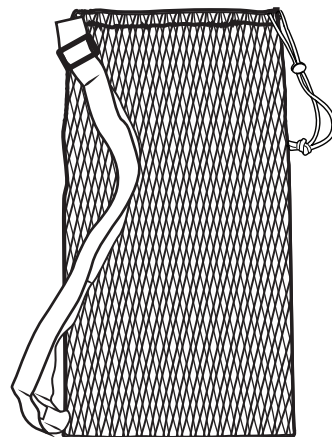


Sac de rangement avec cordon de serrage et sangle

Assemblage Bloc de la tête du râteau


- 1 Glissez la **perche SUPÉRIEURE** dans l'insert de la tête.

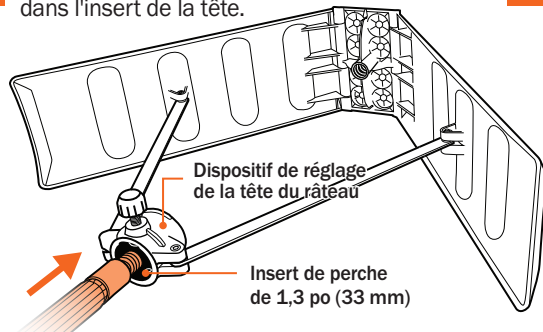

- 2 En gardant les trous alignés, **insérez la perche SUPÉRIEURE** dans la tête.

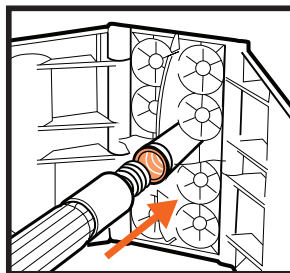

- 3 Tournez la **perche SUPÉRIEURE DANS LE SENS HORAIRE** pour la fixer.

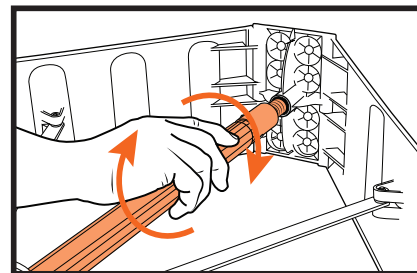


REMARQUE : *Ajustez la tête du râteau pour contourner les obstacles du toit tels que les événements de toit, les solins de tuyaux, les événements de type tortue et les noues.


Assemblage

Bloc de la tête du râteau

- 4** Glissez le dispositif de **réglage de la tête du râteau** à la position de déneigement souhaitée.

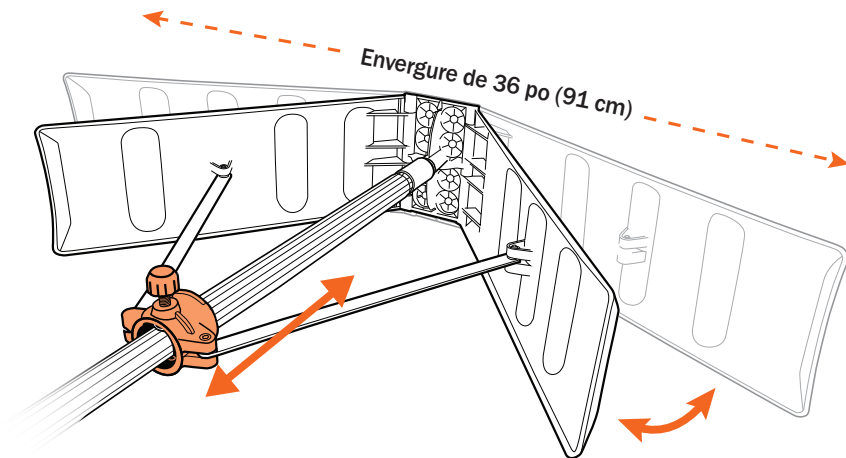


- 5** Serrez à la main* la molette de réglage de la tête pour fixer la position du râteau.

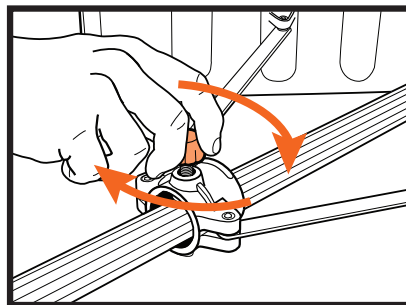


NE PAS UTILISER DE PINCES NI SERRER EXCESSIVEMENT LE DISPOSITIF DE RÉGLAGE DE LA TÊTE DU RÂTEAU

Fixation d'une perche d'extension


- 1** Enfoncez le bouton à ressort, puis insérez la section de perche dans l'extrémité la plus large de l'autre section.

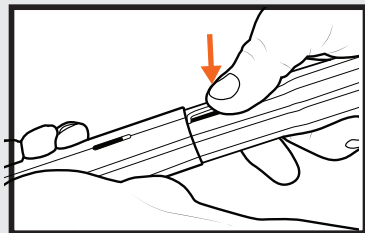

- 2** Alignez la section supérieure des perches jusqu'à ce que le bouton à ressort s'enclenche dans le trou.

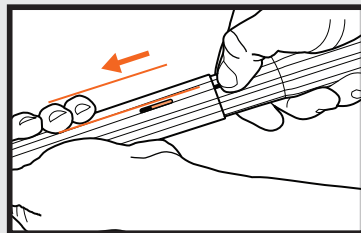

- 3** Continuez de pousser jusqu'à ce que le bouton à ressort se verrouille en place.

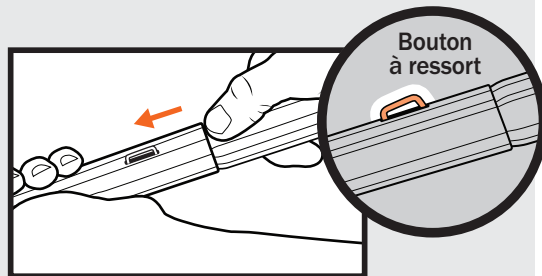

*Pour démonter, enfoncez le bouton à ressort et tirez.

Assemblage des perches et des extensions 16 pi (4,9 m) – portée de 21 pi (6,4 m)



Utilisation Conseils pour le déneigement

Ce dont vous aurez besoin :

- Râteau à neige pour toit EZ Smart (muni d'une lame non abrasive pour protéger les bardeaux)
- Bottes antidérapantes et gants d'hiver (non inclus)
- Protection oculaire (non incluse), car des morceaux de neige peuvent tomber soudainement

Instructions étape par étape :

1 Attendez les bonnes conditions

- Retirez de préférence la neige fraîche ou molle. La neige durcie ou la glace sont plus difficiles et dangereuses à enlever.
- Évitez de déneiger par grands vents ou pendant une pluie verglaçante.
- Assurez-vous que la visibilité est bonne.

2 Tenez-vous sur un sol solide et sécuritaire

- Restez au sol dans la mesure du possible.
- Ne montez pas sur le toit; cela pourrait endommager les bardeaux.
- Dégagez une zone de travail sécuritaire autour de la maison. Méfiez-vous des plaques de glace, des obstacles cachés ou du terrain inégal.

3 Commencez par le bord du toit

- Commencez au bord du toit (avant-toit/gouttières) et progressez vers le haut en tirant la neige vers le bas, vers vous.
- Ne poussez pas la neige vers le haut du toit — cela peut endommager les bardeaux.

CONSEIL : Enlevez la neige par petites sections (de 1 à 2 pi / 30 à 60 cm à la fois) plutôt que par grandes bandes afin de garder le contrôle.

Utilisation Conseils pour le déneigement

4 Effectuez des mouvements de traction doux et contrôlés

- Faites des mouvements lents et réguliers. Évitez les coups brusques; ils peuvent endommager les bardeaux.
- Laissez la gravité vous aider. La neige devrait tomber naturellement à chaque traction.

ATTENTION : Ne vous tenez pas directement sous la zone que vous déneigez; des morceaux de neige ou de glace peuvent tomber soudainement.

5 Évitez les composants du toit

Ces zones peuvent s'endommager facilement ou accrocher votre râteau. Tenez-vous à l'écart des éléments suivants : *puits de lumière, événements de toit, panneaux solaires et cheminées.*

6 N'essayez pas de tout enlever

- Vous n'avez pas besoin d'enlever toute la neige, juste assez pour réduire la charge et prévenir les barrages de glace.
- Règle générale : dégagez environ 6 à 8 pi (1,8 à 2,4 m) à partir de l'avant-toit, davantage en cas de fortes chutes de neige.

7 Faites des pauses et restez en sécurité

- Le déneigement est un travail physique; faites des pauses pour éviter la fatigue.
- Si vous ressentez une tension ou si votre perche est couverte de glace, arrêtez-vous et réévaluez la situation.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

UTILISEZ LE RÂTEAU À NEIGE DE FAÇON PRÉVENTIVE APRÈS CHAQUE FORTE CHUTE DE NEIGE

(6 po / 15 cm ou plus) pour prévenir l'accumulation au lieu d'attendre que des problèmes surviennent.


- Faites attention aux lignes électriques aériennes.
- N'utilisez jamais d'outils métalliques qui pourraient endommager votre toit ou conduire l'électricité.
- N'utilisez pas d'échelle à moins que ce soit absolument nécessaire et qu'une personne puisse la stabiliser.
- Si la neige est très compactée ou s'il y a une accumulation de glace, envisagez de faire appel à un professionnel plutôt que de forcer.





MISE EN GARDE :
TENIR À L'ÉCART DES FILS ÉLECTRIQUES

Rangement compact et pratique

VUE DE DESSUS

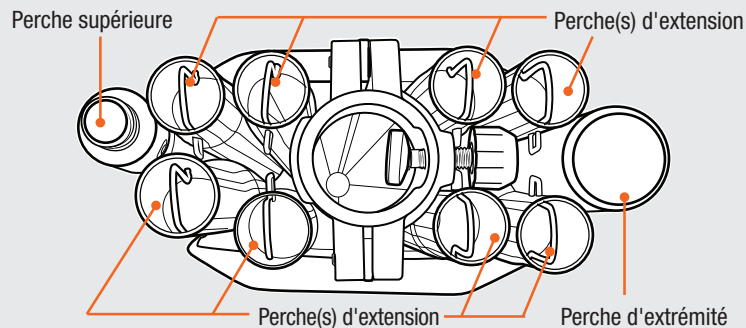


- 1 Repliez la tête du râteau, puis déposez-la avec le dispositif de réglage vers le haut.
- 2 Placez les perches d'extension dans les réceptacles circulaires de la tête du râteau.
- 3 Utilisez la sangle à crochets et à boucles pour fixer les perches et la tête repliée.
- 4 Placez le tout dans le sac de transport en filet et tirez sur le cordon pour le fermer.

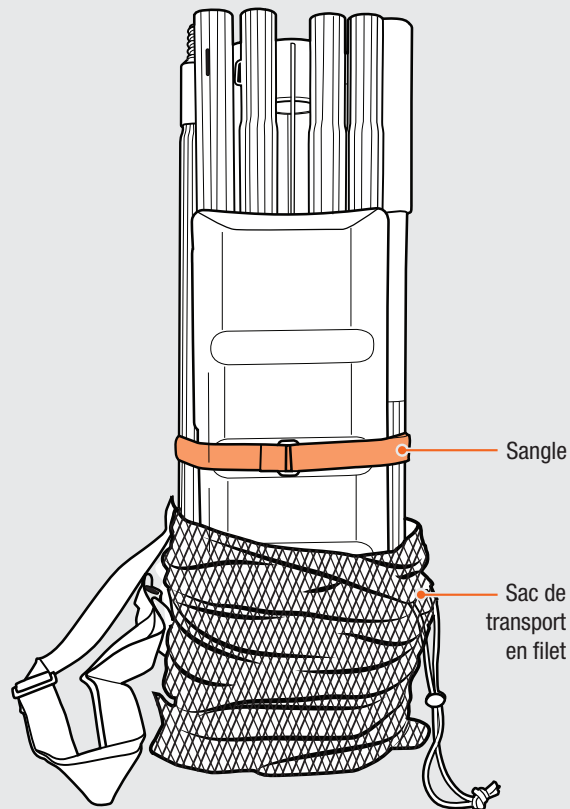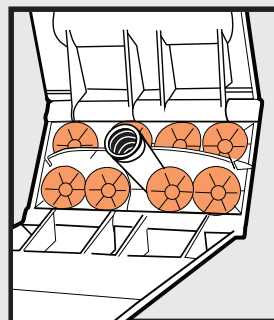



Ladder-Free Solutions™

Atteignez jusqu'à 30 pi (9,1 m) avec des perches
ADD-A-POLES supplémentaires (vendues séparément)



Les perches d'extension
sont compatibles avec
les produits à filetage



NUMÉRISEZ POUR PLUS
DE RENSEIGNEMENTS



Distribué par EZ Smart Co. Omaha, NE
FABRIQUÉ EN CHINE

2

2-Year Limited Warranty
Garantie Limitée de 2 Ans

EZsmartTools.com



AVERTISSEMENT: Cancer et effet nocif sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov